



HADTÁPHARCÁSZAT.

FÜZESSÉRY GYÖRGY őrnagy:

Ezred üzemanyagraktár telepítése és berendezése


A lövészezred üzemanyagraktára nem nagy, tartósabb megállásoknál, védelemben, a többi raktárhoz, berendezése aránylag a legtöbb időt és munkát igényli.

Tudjuk jól, hogy az üzemanyagraktár beosztottainak létszáma igen kicsi, viszont aránylag hosszú időt vesz igénybe az a földmunka, mely a raktár telepítésénél feltétlenül szükséges.


Általában a hadtáparancsnok a lövészezrednél a szállító század parancsnoknak, ki egyben az üzemanyagraktár parancsnoka is, nem tud a műszaki munká'okhoz, a raktár telepítéséhez más raktárból bajtársakat biztosítani, így az üzemanyagraktár műszaki munkájának elvégzéséhez polgári lakosságot vegyünk igénybe. Ebben az esetben viszont különös gondot fordítsunk az éberségre, mert igen könnyen gyúló robbanóanyaggal állunk szemben.

Az ezred üzemanyagraktára mindig az ezred többi raktárainak közepében települ, de a többi raktárhoz legalább 100—200 m távolságra. (Lásd: 1. sz. vázlatot.)

EGY LÖVÉSZ EZRED RAKTÁRAINAK ELHELYEZÉSE.

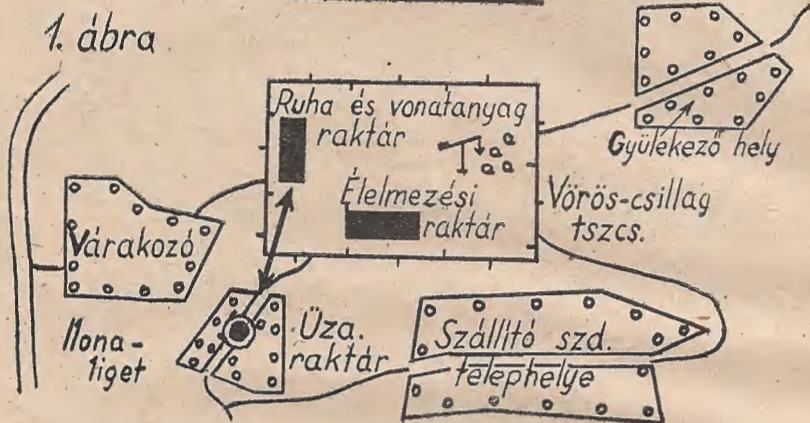

2. ábra EGY LÖVÉSZ EZRED ÜZA. RAKTÁRÁNAK TELEPÍTÉSI VÁZLATA.

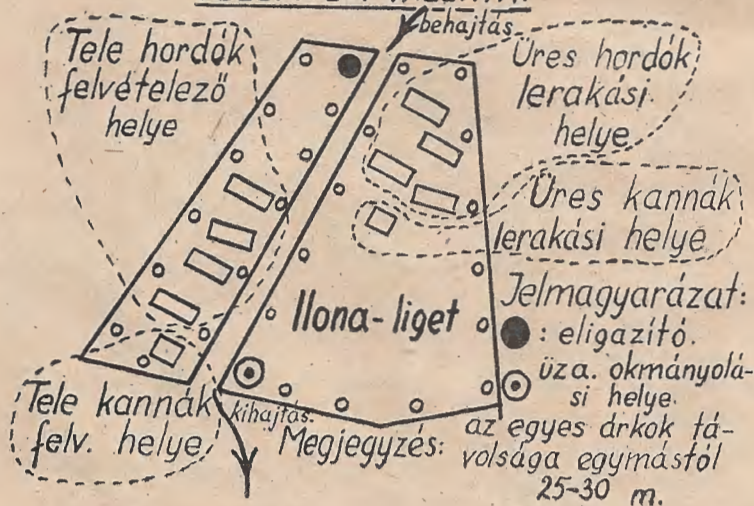


Az ezred üzemanyagraktár helyének megválasztásánál az alábbi szempontokra legyünk figyelemmel:


a) Légi megfigyelés ellen rejtett és fedett legyen. Ebből ki-folyólag lehetőleg erdőben, ligetben telepítsük.

3. ábra

ÜZEMANYAG HORDÓ ÁROK.

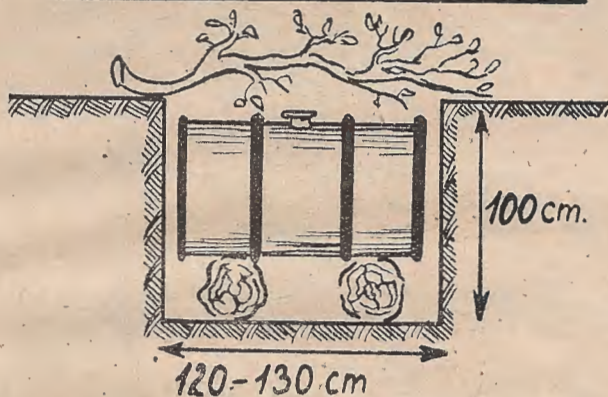


3/a. ábra.

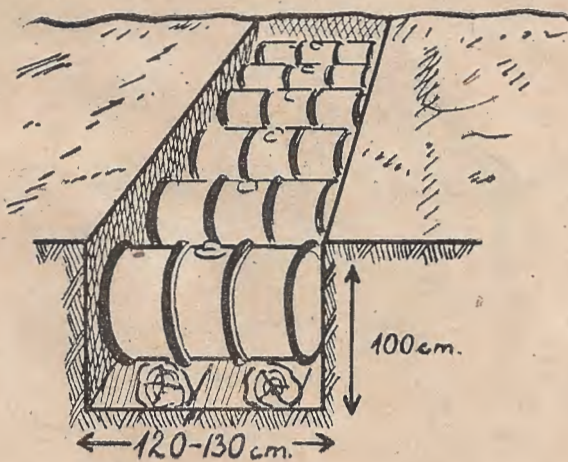

b) A jó ki- és behajtási lehetőség és a rejtett rakodás lehetőleg biztosítva legyen.


c) Elegendő tér álljon rendelkezésre az egyes hordó csoportok elhelyezésére (az egyes hordó csoportok távolsága egymástól 25–30 m).

4 ábra
ÜZEMANYAG KANNA ÁROK.

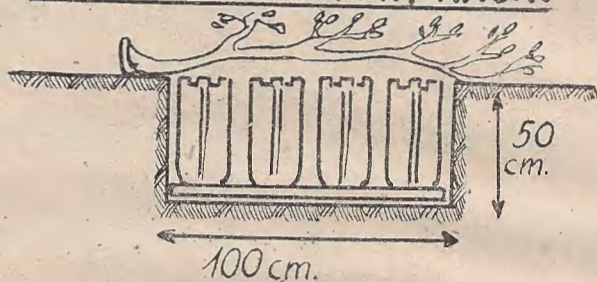

d) A kiválasztott hely ne legyen túl kötött talajú, hogy a műszaki munkák így könnyebben elvégezhetőek legyenek.

4/a. ábra

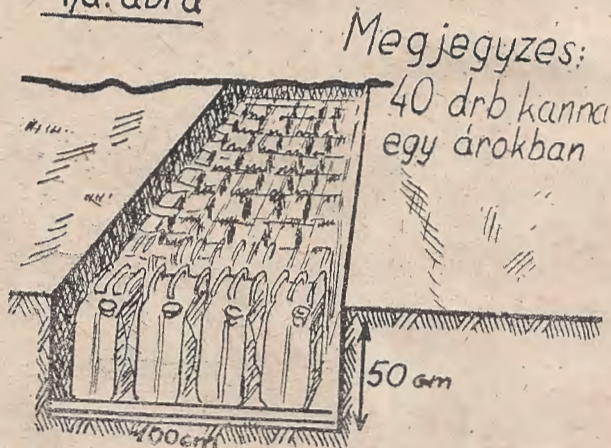

e) A kiválasztott hely 100–200 m-nél ne legyen közelebb a többi raktárhoz, mégis beilleszkedjék a többi raktár körkörös védelmi rendszerébe.

f) A közelben víz álljon rendelkezésre.

Mit tárol az ezred üzemanyagraktár:

A szervezetszerű beosztottaival tárolja általában az ezred 3 javadalmazás üzemanyagát. Természetesen lövészezred viszonylagban ez arányag elég csekély mennyiségű üzemanyag, de ezen kívül az ezred még általában három javadalmazásnyi üzemanyag kiszabtatának megfelelő üres hordót, mint csere hordót is tárol. Egy gépkocsizó lövészezred üzemanyagraktára már szemrevételezésnél komoly, nagy területű terület kiválasztását igényli.

Az ezred üzemanyagraktárának telepítési vázlatát a 2. sz. melléklet mutatja.

Ezen láthatjuk a behajtási, a kihajtási irányt, a körforgalom megszervezését, stb. Az üza. raktárnál külön telepítjük a tele hordókat és külön az üres hordókat. Ezek szerint megtaláljuk az üres hordók lerakási helyét és a tele hordók felvételező helyét is.

Az üzemanyag hordók, valamint a kannák elhelyezése árkokban történik. Az egyes árkokban 4—6 db hordót helyezünk el. Az árkok elhelyezése általában nem szimmetrikus, egymástól távolságuk 25—30 m. Az árkok mélysége, melyke üzemanyag hordókat helyezünk el 1 m, szélessége 120-tól 130 cm.

Az üzemanyag kannákat is beássuk. Egy árokban 40 kannát helyezünk el, 1 sorban 4 db-ot. A kannás árok mélysége 50 cm, szélessége 1 m és 70 cm. A hordók alá lehetőleg rakjunk 2 szál vékony gerendát, vagy deszkát és a hordókat azon gurítsuk. Az árkok útvonalra néző egyik vonala enyhén emelkedjen, hogy a hordók így könnyen kiguríthatók legyenek.

A hordókat rakhatjuk egymás fölé, természetesen ily esetben mélyebb árkot ásunk. A hordódugók mindig felfelé nézzenek. Az árkok lefedésére készítsünk gallyakból kötegeket és azokat a terep jellegének megfelelően rejtjük az árkokat. Tökéletesebb, ha rejtő hálóval rendelkezünk és az árkokat azzal terítjük be. (Lásd: 3—4, 3/a és 4/a vázlaton.)

Meleg idő, napsütés esetén a hordókon elhelyezett ponyvákat vízzel időnként locsoljuk. Üzemanyag hordókat ponyva nélkül locsolni tilos.

A lövészezrednél üzemanyag kiszállításáról, egyes kivételes esetektől eltérően, nem beszélhetünk. Lövészezrednél csak az ezred közvetlenek, valamint az ezred hadtáp rendelkezik gépkocsival. Az utóbbi helyszínen vételez, az ezred közvetlenek pedig általában, egyenként jönnek hátra az ezred üza. raktárhoz, amikor azt a harc helyzet megengedi és az üza. raktárnál tanko. nak fel.

Adódik olyan eset is, hogy üzemanyagot kell előre kiszállítani, vagy előlről jön hátra 1—2 gépkocsi az ezred közvetlenek

részére üzemanyagért. Ebben az esetben a vételizés, hordó, illetve kanna cseréve! történik.

Lendületes támadás esetén az üzemanyagraktár nem települ, a hordókat és kannákat nem rakjuk le a gépkocsikról, hanem az üza. raktár kijelölt helyén a gépkocsikon marad és a vételizés onnan történik.

